



# Installation Instructions Arch Plus 90° Combo Corner Bead



Please read entire instructions before proceeding.

Improper installation will void any applicable warranty.




## INTRODUCTION

Trim-Tex is proud to introduce the new Arch Plus 90° Combo Corner Bead. Finish 90° outside corners and archways with one product. All in one design reduces in store and jobsite damage. Made of rigid PVC, this product is dent resistant, will never rust, and doesn't provide a food source for mold like some paper covered products. Arch Plus 90° Combo Corner Bead is ready to finish 90° outside corners right out of the box. The ¼" wide Tear Away™ Leg keeps the product rigid and straight, but removes easily to create just about any arch detail.

STOCK #	LENGTH	PCS/ BOX
4058	8'	40
4059	9'	40
4050	10'	40

## INSTALLATION

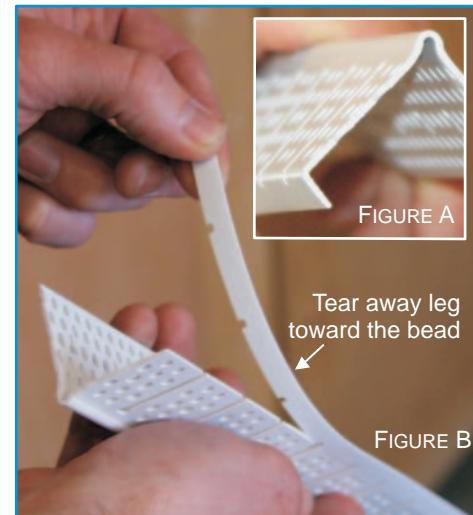


**Step 1:** Use minimal drywall setback on the Arch Plus 90° Combo Corner Bead. Make sure the edges of the board are cleanly cut. Ripped or rolling paper will prevent the mud legs of the bead from sitting flat on the wall. Do not use the tapered edge of the board for outside corners.


**Step 2:** For straight corners, measure your piece and cut to length. Install the bead using Trim-Tex's 847 Spray Adhesive and ½" divergent staples every 4"-6".

**Step 3:** To use the Arch Plus Bead for arches, simply back bend the tear off strip as shown in **Figure A**. Peel off the ¼" wide Tear Away™ leg as shown in **Figure B**, and install the Arch Plus Bead as in **Step 2**. Engineered arch tabs will allow you to form a 10" inside radius or an 18" outside radius.

**TIP:** For a smoother transition, extend the arch onto the straight part of the opening.

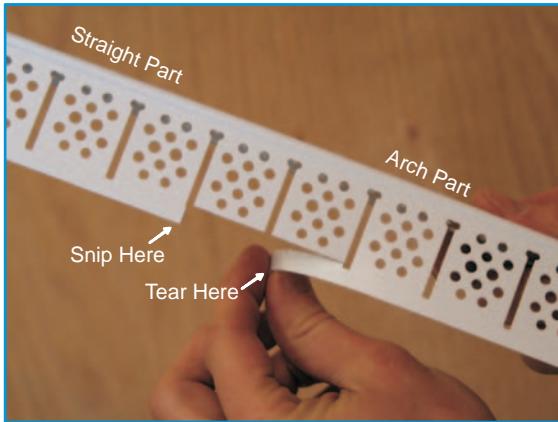

Snip the bead as shown above to leave part of the bead straight and the rest arched.

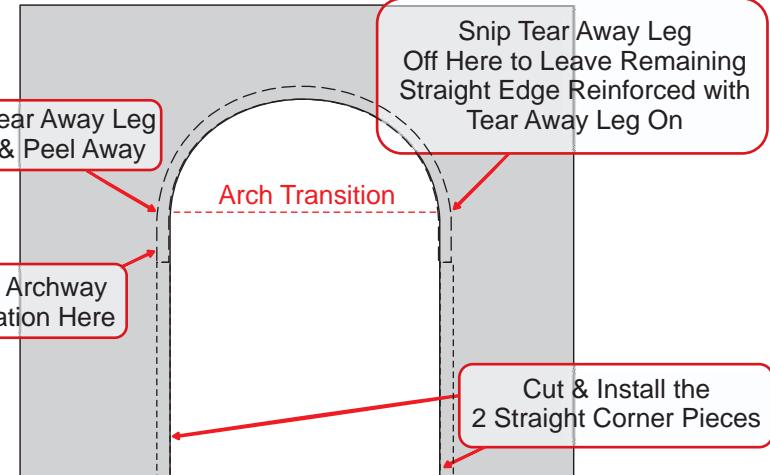




# Instrucciones de Instalación Esquinero Combo de Arco + 90°



Favor de leer las instrucciones antes de comenzar.

Una instalacion incorrecta, anulara cualquier garantia aplicable

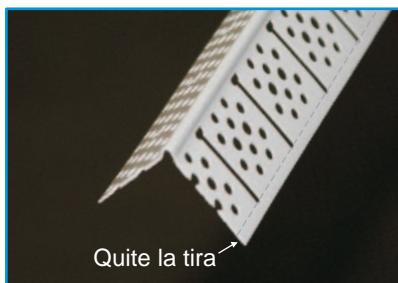


Quite la tira

## INTRODUCCION

Trim-Tex esta orgulloso de introducir el nuevo esquinero Combo de Arco + 90°. Acabe esquinas de 90° mas arcos usando solamente un producto. El diseño todo en uno reduce el daño echo en las tiendas o en las obras de trabajo. Hecho de PVC rígido, este producto es resistente a las dobladuras, inoxidable, y no provee un recurso para el moho como unos productos cubiertos de papel. El esquinero Combo de Arco + 90° esta listo para acabar esquinas de 90° recién salido de la caja. Las tiras Tear Away de  $\frac{1}{4}$ " de ancho mantienen el producto rígido y derecho, pero se puede quitar fácilmente para crear cualquier arco.

STOCK #	LENGTH	PCS/ BOX
4058	8'	40
4059	9'	40
4050	10'	40

## INSTALACIÓN

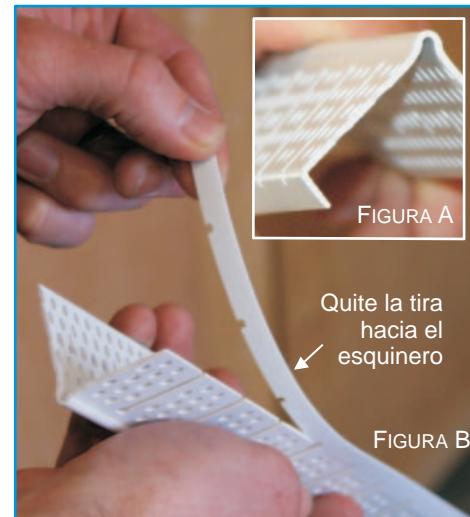


**Paso 1:** Cuando use el esquinero Combo de Arco + 90°, el alejamiento de la tabla roca tiene que ser mínima. Asegúrese que los bordes de la tabla roca estén cortados limpiamente. El papel enrollado puede prevenir que las extremidades se sienten planas en la pared. No use el borde estrecho de la tabla roca para esquinas exteriores.

**Paso 2:** Para esquinas derechas, mida su pieza y corte a la medida. Instale el esquinero usando pegamento #847 de Trim-Tex y grapas de  $\frac{1}{2}$ " cada 4"-6".

**Paso 3:** Para usar el esquinero Combo para los arcos, simplemente doble hacia atrás la tira como se indica en la **FIGURA A**. Quite la tira Tear Away de  $\frac{1}{4}$ " como se indica en la **FIGURA B** e instale el esquinero Combo como en **Paso 2**. Las extremidades de arco le permitiran formar un arco con un radio interior de 10" a un radio exterior de 18".

**CONSEJO:** Para una mejor transición, extienda el arco hasta la parte derecha de la abertura.

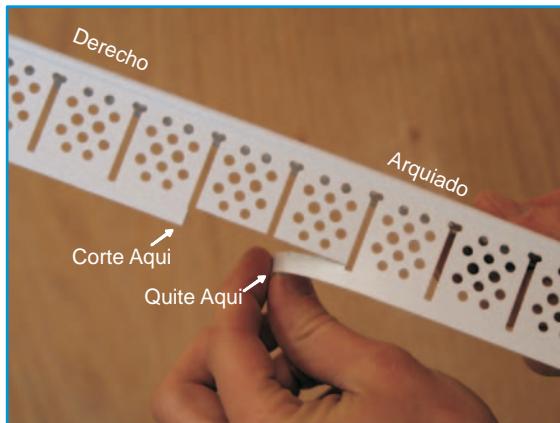

Corte el esquinero como se indica para dejar una parte del esquinero derecho y el resto arqueado.

