




Installation Instructions

Jumbo Splayed Corner Bead

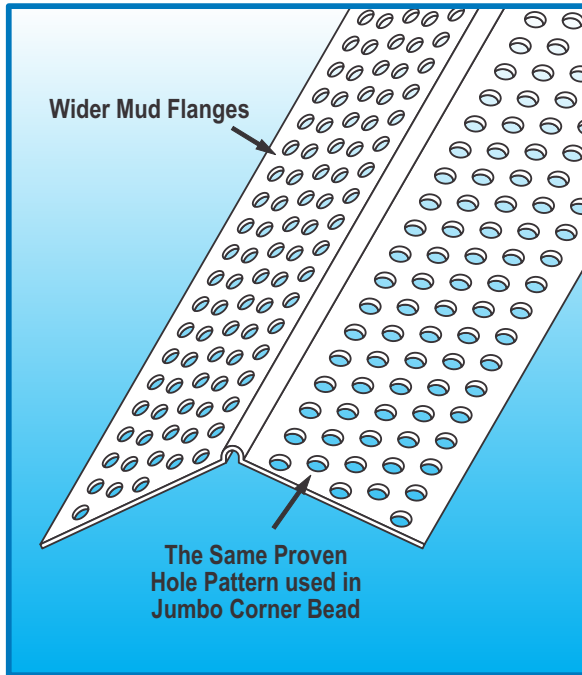

New Features: The strength, ease of use and durability of Jumbo Corner Bead is now available for splayed outside corners. The bead is formed for a true 135° splayed outside corner, but can be adjusted in the field without any tools to fit any splayed outside angle. The mud flanges are a full 1-3/4" wide. The dense pattern of holes allows compound to penetrate through, bonding the entire bead to the wall. This bead is perfect for large commercial projects, heavy traffic areas, and even that demanding homeowner who wants the best.


Installation: As required, pinch or spread the mud flanges to conform to your particular corner. For the ultimate installation, install Jumbo Splayed Corner Bead with Trim-Tex 847 Spray Adhesive and 1/2" divergent staples. Spray a coat of 847 adhesive on the bead and then on the drywall. Immediately apply to the wall, position into place, and pressure the bead to the wall with the Trim-Tex Installation Tool or the handle of your taping knife. Staple both mud flanges every 6-8" with 1/2" long staples, (available from Trim-Tex.) Pressure the mud flanges a second time. Mud as usual. Avoid using fast setting compounds.

Stock #	Pcs/box
JS10	40



Instrucciones de Instalación

Esquinero Jumbo de 135°

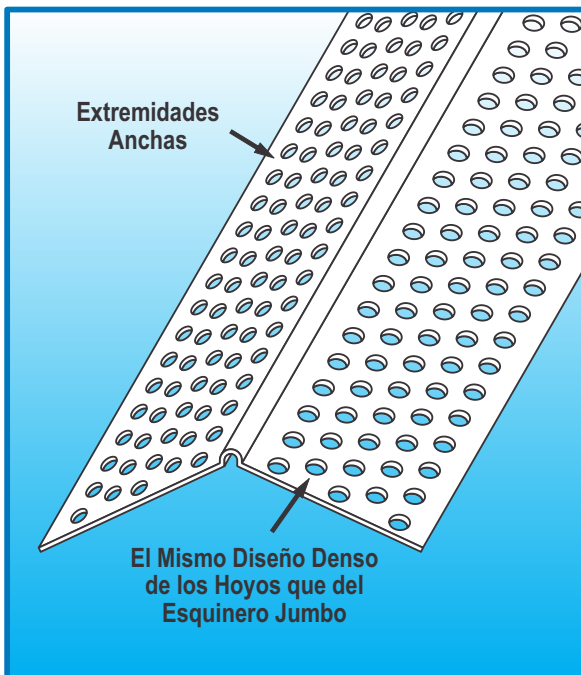

Nuevas características: La resistencia, facilidad de uso y la durabilidad del esquinero Jumbo ahora se encuentran en los esquineros de 135°. El esquinero esta formado para un ángulo de 135°, pero puede ser ajustado sin ninguna herramienta para formar cualquier otro ángulo abierto. Las extremidades miden 1 1/4" de ancho. El diseño denso de los hoyos hace que el compuesto de tabla roca se penetre y adhiera todo el esquinero a la pared. Este esquinero es perfecto para proyectos comerciales grandes, áreas de alto tráfico, y hasta un dueño de casa que exige lo mejor.

Instalación: Es requerido cerrar o abrir las extremidades de acuerdo a su aplicación personal. Para una mejor instalación, instale el esquinero Jumbo de 135° con pegamento en aerosol Trim-Tex 847 y con grapas de 1/2". Aplique pegamento en el esquinero y después en la tabla roca. Aplique el esquinero de inmediato en su lugar, presione en las extremidades con la herramienta de instalación de Trim-Tex o el mango de cualquier herramienta. Engrape las dos extremidades cada 6"-8" con grapas de 1/2". Presione las extremidades una segunda vez. Aplique compuesto de tabla roca de manera usual. Evite compuestos de secado rápido.

Stock #	Pcs/box
JS10	40