




TRIM-TEX
DRYWALL PRODUCTS



Please read entire instruction before proceeding.

Improper installation will void any applicable warranty.

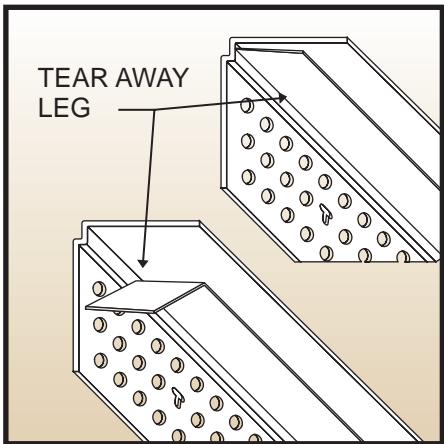

General Information


Use wherever a new wall is butted to an existing drop ceiling. Available in 7/8" & 9/16" with a tear away masking strip that protects the visible flange from compound and paint for easy clean up. It can be painted on the jobsite to match any grid color and contains a UV stabilizer.

Installation Instructions:

Snip the bead to length and dry fit into place. Spray the mud leg and the drywall with Trim-Tex 847 Spray Adhesive. Staple the mud leg into place with 1/2" divergent staples every 6" - 8".

Finishing the installation by mudding and sanding the bead.

PEEL AWAY THE TEAR AWAY STRIP FOR A CLEAN FINISH.

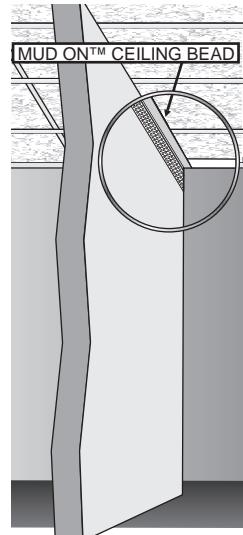

Stock #	Size	Length	Pcs/Bx
5008	7/8"	8'	40
5010	7/8"	10'	40
5012	7/8"	12'	40
5020	9/16"	10'	40

NEW & IMPROVED




TRIM-TEX
DRYWALL PRODUCTS



Favor de leer las instrucciones antes de comenzar.

Una instalacion incorrecta, anulara cualquier garantia aplicable

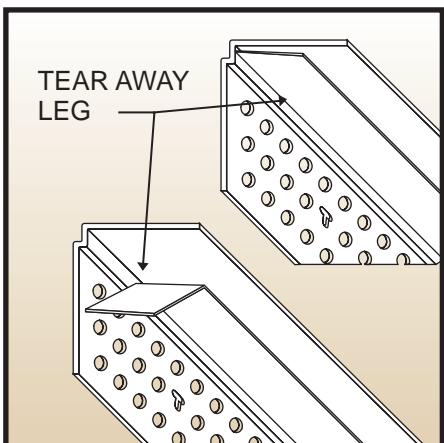


Información General

Se usa cuando se instala una pared hacia el techo acústico. Disponible en 7/8" & 9/16" con tiras protectoras que protegen la extremidad superior del compuesto y de la pintura para una mejor limpieza. Puede ser pintado para igualar el color del techo acústico y contiene estabilizador de UV.

Instrucciones de Instalación

Corte el esquinero a la medida y pruébelo haber si queda. Aplique adhesivo en aerosol 847 de Trim-Tex al esquinero y la tabla roca. Engrape la extremidad en su lugar con grapas de 1/2" cada 6"- 8". Acabe la instalación aplicando el compuesto y lijando el esquinero.

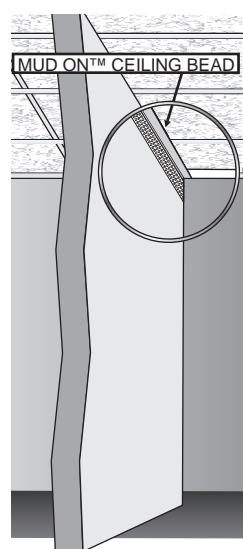

Stock #	Size	Length	Pcs/Bx
5008	7/8"	8'	40
5010	7/8"	10'	40
5012	7/8"	12'	40
5020	9/16"	10'	40

ARRANQUE LAS TIRAS PROTECTORAS PARA UN MEJOR TERMINADO.